



Systemy řízeného větrání

- Podtlakové větrání – ventilátorem je odváděn vzduch z koupelen, WC, kuchyně. **Není zajištěn dostatečný přívod venkovního vzduchu do vzduchotěsných objektů.**
- Přetlakové větrání – ventilátor přivádí venkovní čerstvý vzduch do obytných místností, **často nejsou osazeny filtry proti prachu** a dohřev přiváděného vzduchu. Není propojení na odvod vzduchu z objektu.
- Rovnotlaké větrání – vstupní ventilátor přivádí čerstvý venkovní vzduch do obytných místností, vzduch prochází filtry a dohřívá se. Odvodní ventilátor zároveň odtahuje vzduch z koupelen, WC, kuchyně. Přívod a odtah je v rovnováze, v budově nevzniká podtlak nebo přetlak. Řízením výkonu obou ventilátorů je možné reagovat na okamžité požadavky uživatele.

Podtlakové větrání

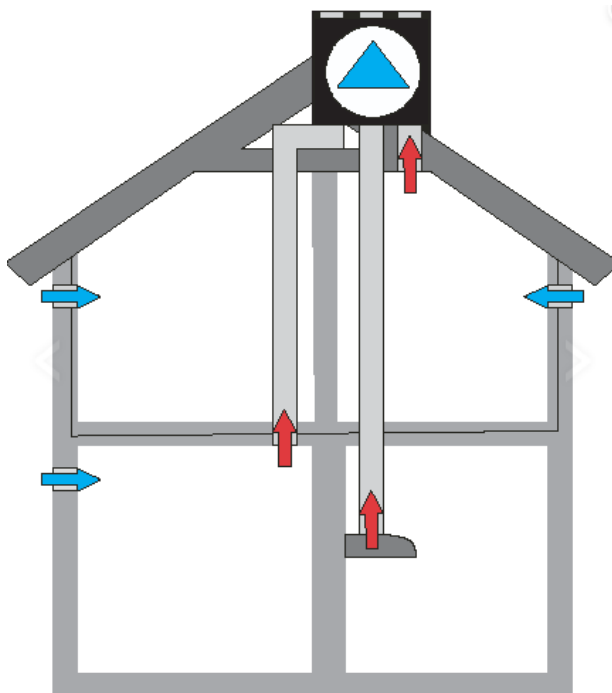

Přetlakové větrání

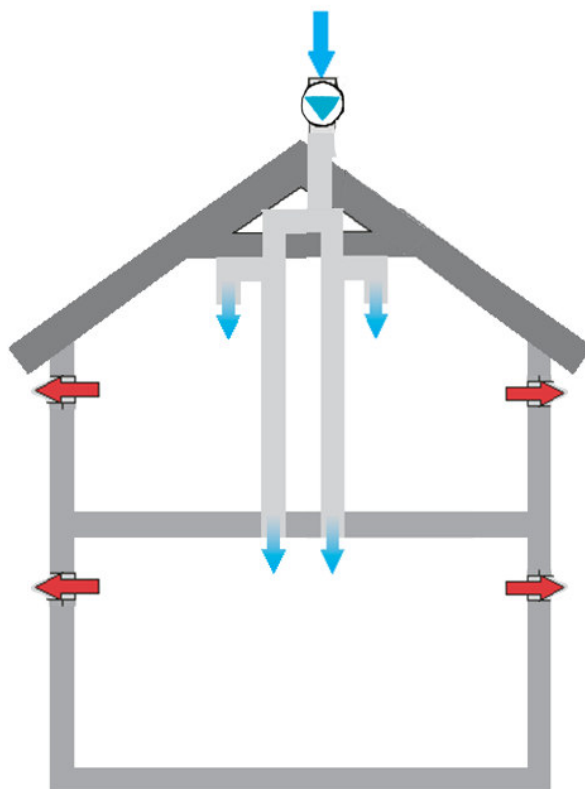

Rovnotlaké větrání

